


# Barra de mando 20900

La barra de mando se usa para guiar y liberar la carga cuando se manipulan panales largos. La barra de mando se combina con la válvula adicional, para facilitar la liberación de la carga.

Con la válvula adicional el caudal de aire a las ventosas se reduce temporalmente, permitiendo al operario usar la barra (en sentido contrario a la fuerza de succión) para separar el succionador de la carga.

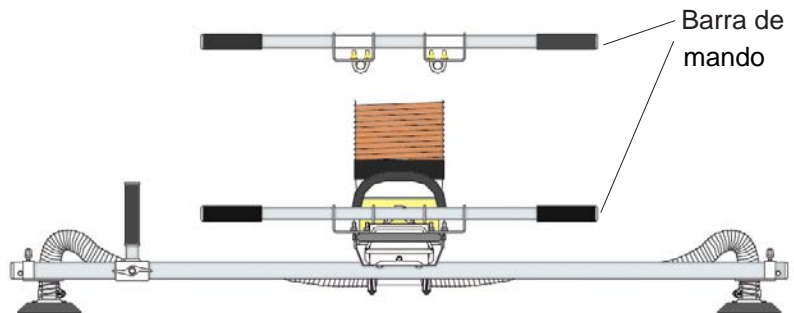

Combinar la barra de mando con la válvula adicional, para un mejor resultado.



## DATOS Instalación válvula adicional con conexión tipo T

Art nº:	Diámetro:	Para VacuEasylift modelo	Descripción:
630530	25 mm	VM100/120/140	Adecuado para succionadores con 1-4 ventosas
610530	25 mm	VM160*/180*/200*/230*/250/300/2160/2180/2200	Adecuado para succionadores con 1-4 ventosas
610540	32 mm	VM160*/180*/200*/230*/250/300/2160/2180/2200	Adecuado para succionadores con más de 2 ventosas y/o con gran dificultad para liberar/desprender

# TAWI

INTERCOMERCIAL AOG 1962, SL  
C/Manuel Fernández Márquez 34. Parc Empresarial  
Granland Badalona Sud - 08918 Badalona (Barcelona)  
Tel 902196200 Fax 933205553